



INSTRUCTION MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

LONGINES dziękuje za wybór modelu ze swojej kolekcji będącej dumną spadkobierczynią know-how marki, która powstała dzięki dążeniu do doskonałości technicznej połączonej z ponadczasową elegancją.

Firma Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. udziela na wszystkie modele zegarków LONGINES® gwarancji trwającej dwadzieścia cztery (24) miesiące, obowiązującej od daty sprzedaży, a na zegarki mechaniczne zakupione po 1 stycznia 2021 roku gwarancji trwającej pięć (5) lat, obowiązującej od daty sprzedaży, na warunkach opisanych w niniejszej broszurze gwarancyjnej. Wszystkie paski/bransoletki do zegarków posiadają 24-miesięczną międzynarodową gwarancję na wady materiałowe lub produkcyjne. Międzynarodowa gwarancja LONGINES obejmuje wady materiałowe i produkcyjne istniejące w chwili dostarczenia zakupionego zegarka LONGINES („wady”). Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy certyfikat gwarancyjny jest opatrzony datą i całkowicie wypetniony przez autoryzowanego przedstawiciela LONGINES („ważny certyfikat gwarancyjny”). Podczas obowiązywania gwarancji i po okazaniu ważnego certyfikatu gwarancyjnego, masz prawo do nieodpłatnej naprawy każdej wady. W przypadku, gdy naprawy nie przywrócą normalnych warunków użytkowania Twojego zegarka LONGINES, Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. zobowiązuje się go wymienić na zegarek LONGINES o identycznych lub zbliżonych parametrach. Gwarancja zastępczego zegarka wygasa w terminie gwarancji zegarka wymienionego.

Gwarancja nie obejmuje:

- długoci życia baterii;
- normalnego zużycia i starzenia się materiałów (na przykład, zarysowania koperty i/lub szkiełka, zmian koloru i/lub zużycie tworzywa, kopert, pasków i niemetalowych bransoletek, takich jak skórzane, tekstylne, gumowe; powłoki PVD; odcienienia brązu);
- uszkodzeń jakiegokolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego/nadmiernego użytkowania, braku

staranności, niedbalstwa, wypadków (uderzenia, zniekształcenia powierzchni, stłuczenie szkiełka, zarysowania przy zmianie paska/bransoletki itp.), nieprawidłowego użytkowania zegarka oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi;

- szkód pośrednich lub wynikowych, niezależnie od ich natury, spowodowanych użytkowaniem, niesprawnością, wadami lub brakiem precyzji zegarka LONGINES;
- zegarka LONGINES, w który ingerowała nieuprawniona osoba (na przykład, w celu wymiany baterii, serwisu, naprawy) lub którego oryginalny stan został naruszony bez kontroli Compagnie des Montres LONGINES, Francillon S.A.

Wszelkie pozostałe roszczenia wobec Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., na przykład z powodu dodatkowych szkód, oprócz wymienionych w niniejszej gwarancji, są w wyraźny sposób wyłączone z wyjątkiem praw bezwzględnych, których kupujący może dochodzić w stosunku do producenta.

Niniejsza gwarancja producenta:

- jest niezależna od wszelkich gwarancji, których może udzielić sprzedawca i za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność;
- nie wpływa w żaden sposób na prawa kupującego wobec sprzedawcy, ani na żadne inne bezwzględne prawo, z którego może skorzystać względem sprzedawcy.

Centrum serwisowe Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. zapewnia perfekcyjną konserwację Twojego zegarka LONGINES. Jeżeli Twój zegarek wymaga pielęgnacji, powierz go autoryzowanemu przedstawicielowi LONGINES lub autoryzowanemu centrum serwisowemu LONGINES, wymienionym na naszej stronie www.longines.com: zapewni to serwis na poziomie standardów Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Szwajcaria.

LONGINES® jest znakiem towarowym.

Jest nam bardzo miło że dokonałeś zakupu zegarka LONGINES. Przed pierwszym użyciem zegarka LONGINES zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie i trwałość. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Twojego zegarka lub gdy ma on jakąś komplikację, możesz uzyskać dostęp do szczegółowych wyjaśnień i tutoriali na naszej stronie internetowej www.longines.com/instruction-manual lub poprzez zeskanowanie kodu QR.



Międzynarodowa gwarancja	2
Wodoszczelność	3
Ustawianie godziny	4
Karta gwarancyjna Longines	5


Środki ostrożności dotyczące wodoszczelności

Wodoszczelność może być obniżona przez wysuszone uszczelki lub przypadkowe uderzenie koronki. Aby zachować wodoszczelność Twojego zegarka, zalecamy płukanie go w słodkiej wodzie po każdym kontakcie z wodą stoną i skontrolowanie jego wodoszczelności w autoryzowanym serwisie LONGINES. W żadnym przypadku nie otwieraj samodzielnie zegarka.

WAŻNE! Nigdy nie aktywuj koronki ustawiającej godzinę i/lub przycisków, gdy zegarek jest pod wodą i upewnij się, że koronka i przyciski są dociśnięte/dokręcone przed każdym zanurzeniem w wodzie.

Informacja na spodzie koperty	Znaczenie*
Brak	Brak szczelności
3 bary 	Szczelność do ciśnienia nadnominalnego w wysokości 3 barów (30 m)*
5 barów 	Szczelność do ciśnienia nadnominalnego w wysokości 5 barów (50 m)*
10 barów 	Szczelność do ciśnienia nadnominalnego w wysokości 10 barów (100 m)*
30 barów 	Szczelność do ciśnienia nadnominalnego w wysokości 30 barów (300 m)*

*Wartości szczelności podane w metrach odpowiadają stosowanemu ciśnieniu nadnominalnemu zgodnie z normą ISO 22810.

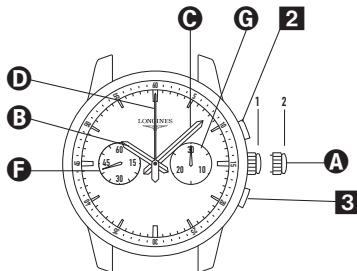

A Koronka

B Wskazówka godzinowa

C Wskazówka minutowa

D Wskazówka sekundowa
chronografu (flyback)

E Mała sekunda

F Licznik 30-minutowy

2 Przycisk włączania/
wyłączania. Włączenie i
wyłączenie funkcji chro-
nografu (flyback) i licznika
30-minutowego.

3 Przycisk wyzerowania funk-
cji chronografu (flyback) i
licznika 30-minutowego.

Wskazuje godziny, minuty, sekundy. Może odmierzać czas trwania zdarzeń do 30 minut, wyświetlając wyniki pomiarów z dokładnością do 1/5 sekundy.

Zakręcana koronka

Niektóre modele LONGINES są wyposażone w zakręcaną koronkę, którą należy odkręcić przed ustawieniem czasu, korektą daty lub nakręceniem zegarka, poprzez przekręcenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po wykonaniu regulacji należy ustawić koronkę z powrotem w potożeniu 1, a następnie ponownie ją wcisnąć i dokładnie dokręcić, aby zapewnić wodoszczelność zegarka.



Należy bezwzględnie unikać ustawiania godziny przy włączonym chronografie

Ustawienie godziny i zatrzymanie wskazówki sekundowej

Wyciągnąć koronkę do położenia **2** w chwili, gdy mała wskazówka sekundowa (umieszczona przy godzinie 9:00) ustawi się na wartości 60. Obrócić koronkę do przodu lub do tyłu, aż do ustawienia żądanej godziny. Gdy godzina zostanie zsynchronizowana, ponownie wcisnąć koronkę do położenia **1**.

Jeżeli zegarek mechaniczny nie był noszony, konieczne jest jego ręczne nakręcenie poprzez wykonanie trzydziestu obrotów koronką.

Funkcja ręcznego nakręcania

Zegarki nakręcane ręcznie muszą być regularnie nakręcane, aby zapewnić ich płynną pracę (np. każdego ranka przed założeniem zegarka na nadgarstek). Aby to zrobić, należy ustawić koronkę w pozycji **1** i obracać ją do momentu wyczucia lekkiego oporu na końcu operacji nakręcania. Należy zachować ostrożność, aby nie wymuszać ruchu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

Przed każdym pomiarem czasu wskazówki chronografu muszą być ustawione w początkowym położeniu.

Funkcja standardowa Rozpoczęcie – Zatrzymanie – Wyzerowanie pomiaru

Pomiar czasu wyodrębnionego zdarzenia:

- Nacisnąć przycisk **2**: chronograf **uruchamia pomiar**.
- Nacisnąć przycisk **2**: chronograf **zatrzymuje pomiar**.
- Nacisnąć przycisk **3** w celu **wyzerowania**.

Chronograf Flyback

„Dodatkowa funkcja chronografu, która umożliwia wyzerowanie i natychmiastowe uruchomienie pomiaru od nowa”.

Uruchomienie i zatrzymanie chronografu jest możliwe poprzez sukcesywne wciskanie przycisku **2** umieszczonego na godzinie 2:00.

Wyzerowanie zostaje włączone po wciśnięciu przycisku **3** umieszczonego na godzinie 4:00, niezależnie od tego, czy chronograf jest wyłączony, czy pracuje (flyback).

Jeżeli przycisk **3** zostanie wciśnięty, gdy chronograf pracuje, wszystkie jego wskazania będą równocześnie wyzerowane w celu automatycznego uruchomienia nowego pomiaru. Jest to tzw. funkcja flyback (wskazówka powracająca).

Natomiast w przypadku, gdy chronograf zostanie wyłączony przy pomocy przycisku **2**, a następnie będzie wciśnięty przycisk **3**, nastąpi wyzerowanie jego wskazań i zatrzymanie ich w tym położeniu.

Aby **wyzerować** chronograf, należy nacisnąć przycisk **3**.

Skanując aparatem fotograficznym smartfona kod QR karty gwarancyjnej zegarka, uzyskasz dostęp do strony internetowej LONGINES. Znajduje się tam, między innymi, specjalna instrukcja obsługi Twojego zegarka w 33 językach, porady odnośnie konserwacji i warunków gwarancji.



Możesz także uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem kodu QR, który znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi lub wpisując: **www.longines.com/instruction-manual**



www.longines.com/instruction-manual