



INSTRUCTION MANUAL / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы очень рады, что вы выбрали часы из коллекции LONGINES, достойно воплощающие знания и опыт бренда, кредо которого — техническое совершенство и неподвластная времени элегантность.

La Compagnie des Montres Longines, Francillon SA предоставляет вам двадцать четыре (24) месяца гарантии на все модели часов LONGINES® с даты покупки и пять (5) лет гарантии на механические часы, приобретенные с 1 января 2021, в соответствии с условиями, изложенными в настоящей гарантии. Все ремешки и браслеты часов имеют международную гарантию сроком 24 месяца на брак материалов или заводской брак. Международная гарантия LONGINES распространяется на дефекты материалов и производства, существующие на момент поставки приобретенных часов LONGINES («дефекты»). Гарантия действует только, если в гарантийном талоне указана дата и он полностью заполнен официальным дилером LONGINES («действительный гарантийный талон»). Вы имеете право на бесплатное устранение любого дефекта в течение гарантийного срока по предъявлении действительного гарантийного талона. Если нормальная работа ваших часов LONGINES не может быть восстановлена путем ремонта, Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. обязуется заменить их на идентичные часы LONGINES или на часы LONGINES со сходными характеристиками. Гарантия на выданные при замене часы истекает по окончании срока гарантии на замененные часы.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- срок службы элемента питания;
- естественный износ и старение (например, царапины на корпусе и/или стекле; изменение цвета и/или состояния неметаллического материала корпусов, ремешков и шнурков, например, из кожи, текстиля, каучука; PVD-покрытия; оттенка бронзы);
- повреждение любой части часов вследствие несоответствующего/неприемлемого использования, недостаточного ухода, небрежности, происшествий (удары, вмятины, раздвигание, разбитое

стекло, царапины, появившиеся вследствие замены браслета и т. д.), неправильной эксплуатации часов, а также несоблюдения инструкций;

- любой косвенный ущерб в результате использования, неисправности, дефекта или недостаточной точности хода часов LONGINES;
- выполнение работ с часами LONGINES (например, замена батареек, обслуживание или ремонт) не уполномоченным на то лицом, а также изменение первоначального состояния часов не под контролем Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. Все другие претензии к Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., например, с целью возмещения ущерба, не указанного в настоящей гарантии, категорически исключаются, за исключением обязательных прав, которыми покупатель может пользоваться в отношении изготовителя.

Настоящая гарантия изготовителя:

- не связана с какими-либо гарантиями, которые могут быть предоставлены продавцом и за которые он несет единоличную ответственность;
- не влияет на права покупателя в отношении продавца и любые другие обязательные права, которыми покупатель может пользоваться в отношении продавца.

Сервисная служба Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. гарантирует правильное обслуживание ваших часов LONGINES. Если ваши часы требуют обслуживания, передайте их официальному дилеру LONGINES или в авторизованный сервисный центр LONGINES, указанный на нашем сайте www.longines.com: это обеспечит их обслуживание в соответствии со стандартами Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Сент-Имье, Швейцария.

LONGINES® является зарегистрированным товарным знаком.

Мы очень рады тому, что вы приобрели часы LONGINES. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство до начала использования часов LONGINES для обеспечения их правильной работы и долговечности. Более подробную информацию о ваших часах и их усложнениях, если они есть, а также различные руководства вы можете найти на нашем сайте, перейдя по ссылке www.longines.com/instruction-manual или отсканировав QR-код.



Меры предосторожности для сохранения водонепроницаемости


Водонепроницаемость часов может ухудшиться вследствие старения прокладок или случайного удара по заводной головке. Для сохранения водонепроницаемости мы рекомендуем промывать часы пресной водой после каждого контакта с морской водой и проверять водонепроницаемость один раз в год в авторизованном сервисном центре LONGINES. Ни в коем случае не вскрывайте часы самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь заводной головкой и/или кнопками, когда часы находятся под водой, и следите за тем, чтобы заводная головка и кнопки были прижаты/завинчены перед каждым погружением в воду.

Международная гарантия	2
Водонепроницаемость	3
Установка времени	4
Гарантийный талон Longines	5

Надпись на задней крышке	Расшифровка*
Отсутствует	Часы не являются водонепроницаемыми
3 bar 	Часы водонепроницаемы до давления 3 бар (30 м)*
5 bar 	Часы водонепроницаемы до давления 5 бар (50 м)*
10 bar 	Часы водонепроницаемы до давления 10 бар (100 м)*
30 bar 	Часы водонепроницаемы до давления 30 бар (300 м)*

*Значения водонепроницаемости в метрах эквивалентны давлению при глубоководном погружении по норме ISO 22810.

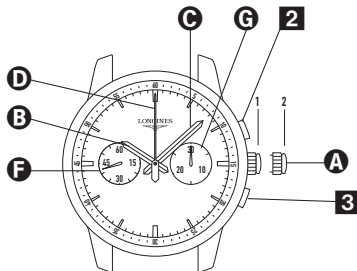

A Заводная головка

B Часовая стрелка

C Минутная стрелка

D Секундная стрелка
хронографа (функция
flyback)

E Малая секундная стрелка

F 30-минутный счетчик

2 Кнопка запуска/остановки
хронографа. Запуск
и остановка стрелки
хронографа (функция
flyback) и 30-минутного
счетчика

3 Кнопка возврата в
исходное положение
стрелки хронографа
(функция flyback) и стрелки
30-минутного счетчика.

Показывает часы, минуты и секунды. Может измерять события продолжительностью до 30 минут, отображая результаты с точностью до 1/5 доли секунды.

Завинчивающаяся заводная головка

Некоторые модели часов LONGINES оснащены завинчивающейся заводной головкой, которую перед установкой времени/даты или подзаводом необходимо отвинтить, повернув против часовой стрелки. После выполнения настроек верните заводную головку в положение **I**, затем нажмите на нее и плотно закрутите для обеспечения водонепроницаемости часов.

Запрещается выполнять установку времени при работающем хронографе

Установка времени с использованием функции остановки секундной стрелки

Вытяните заводную головку в положение **2**, когда расположенная на отметке «9 часов» малая секундная стрелка укажет на отметку 60. Для установки правильного времени вращайте заводную головку в любом направлении. Как только прозвучит сигнал точного времени, верните заводную головку в положение **1**.

Если вы долгое время не носили часы, необходимо подзавести их вручную, сделав тридцать оборотов заводной головки.

Функция ручного подзавода

Часы с ручным подзаводом необходимо регулярно заводить вручную, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование (например, каждое утро, перед тем как надеть часы на запястье). Для этого установите заводную головку в положение **1** и поворачивайте ее до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление в конце подзавода. Следите за тем, чтобы не прилагать чрезмерную силу при вращении заводной головки, так как это может повредить механизм.

Перед каждым измерением стрелки хронографа должны быть в исходном положении.

Стандартная функция Запуск – остановка – обнуление показаний

Измерение отдельного события:

- Нажмите кнопку **2**: хронограф **начнет работу**.
- Нажмите кнопку **2**: хронограф **остановится**.
- Нажмите кнопку **3**, чтобы **обнулить показания**.

Хронограф с функцией Flyback

Дополнительная функция хронографа, позволяющая обнулить показания и сразу запустить новый отсчет.

Запуск и остановка хронографа осуществляются последовательными нажатиями кнопки **2**, находящейся у отметки «2 часа».

Обнуление показаний осуществляется нажатием кнопки **3**, находящейся у отметки «4 часа», вне зависимости от того остановлен хронограф или продолжает работу (функция flyback).

Если нажать кнопку **3** во время работы хронографа, стрелки всех счетчиков хронографа возвращаются в исходное положение для автоматического запуска нового хронометража. Эта функция хронографа получила название flyback (возврат и начало нового отсчета).

Если остановить работу хронографа нажатием кнопки **2** и потом нажать кнопку **3**, стрелки всех счетчиков хронографа возвращаются в исходное положение и остаются в нем.

Для обнуления показаний хронографа необходимо нажать кнопку **3**.

Чтобы перейти на веб-сайт LONGINES, вы можете отсканировать QR-код гарантийного талона с помощью камеры вашего смартфона. На сайте вы найдете, среди прочего, руководство по эксплуатации ваших часов на 33 языках, рекомендации по уходу и условия гарантии.



Для доступа к этой информации вы также можете использовать QR-код из данного руководства или перейти по адресу: www.longines.com/instruction-manual



www.longines.com/instruction-manual