

LONGINES

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name. The wings are symmetrical and extend outwards from the central hourglass shape.

INSTRUCTION MANUAL / 사용설명서

론진은 당신이 기술적 탁월함과 시대를 초월한 우아함의 조합을 통해 구축된 브랜드의 노하우가 집약된 컬렉션 제품을 선택하신 것을 기쁘게 생각합니다.

La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.는 이 보증에 명시된 조건에 따라 모든 LONGINES® 시계 모델에 대해 **구매일로부터 24개월 간의 보증을 제공하며, 2021년 1월 1일 이후 구매한 기계식 시계에 대해서는 5년의 보증을 제공합니다.** 24개월 국제 보증은 모든 시계 스트랩과 브레이슬릿의 소재 및 제조상의 결함에 적용됩니다. 론진 국제 보증은 구입한 론진 시계의 전달 시에 존재하는 소재 및 제조상의 결함에 적용됩니다. 보증은 론진 공식 판매점에서 날짜를 기재하고 보증서를 완전히 작성한 경우에만 유효합니다(*유효한 보증서*). 보증 기간 동안 유효한 보증서를 제시하면 결함을 무료로 수리받을 수 있습니다. 수리를 해도 론진 시계의 정상적인 사용 상태를 복원할 수 없는 경우 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.는 동일하거나 특성이 유사한 론진 시계로 교환해 드립니다. 교체된 시계의 보증 기간이 끝나면 교체된 시계의 보증도 만료됩니다.

이 보증에는 다음 사항이 포함되지 않습니다.

- 배터리 수명,
- 정상적인 마모 및 노후화(예: 케이스 및/또는 글라스의 긁힘, 색상 및/또는 소재, 케이스, 가죽, 직물, 리버와 같은 비금속 스트랩과 체인의 변질, PVD 코팅, 청동 색조),
- 부적절한 사용/남용, 관리 소홀, 부주의, 사고(충돌 손상, 함몰, 으깨짐, 스트랩 및 브레이슬릿 교체 시 긁힘 등), 잘못된 시계 사용 및 사용설명서 준수 불이행으로 인한 모든 시계 부위의 손상,
- 론진 시계의 사용, 작동 불능, 하자 또는 부정확성으로 인한 모든 종류의 간접적 또는 파생적 피해,

- 비인가자가 론진 시계를 취급(예: 배터리 교체, 서비스, 수리)하였거나 La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.의 통제 범위를 벗어난 시계의 원상태가 개조된 경우.

구매자가 제조업체를 상대로 취할 수 있는 당연한 법적 권리를 제외하고, 일례로 본 보증에서 앞서 설명한 것 이외의 피해에 대해서 구입자는 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.를 상대로 어떠한 추가 보증 청구도 할 수 없습니다.

이 제조업체 보증은

- 판매자가 전적으로 자신의 책임 하에 제공할 수 있는 보증과는 무관합니다.
- 판매자를 상대로 한 구매자의 권리 또는 구매자가 판매자를 상대로 취할 수 있는 기타 모든 당연한 법적 권리에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.의 고객센터 부서는 론진 시계의 완벽한 유지 보수를 보장합니다. 시계에 관리가 필요한 경우 론진 웹사이트(www.longines.com/kr)에 나와 있는 론진 공식 판매점 또는 론진 서비스센터에 시계를 맡기면 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.의 표준에 부합하는 서비스를 받을 수 있습니다.

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suisse.
LONGINES®은 등록상표입니다.

론진 시계를 구입해 주셔서 감사합니다. 론진 시계를 처음 사용하기 전에 시계의 올바른 작동과 내구성을 보장하기 위해 이 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보는 것이 좋습니다. 시계에 대한 자세한 정보를 원하거나 시계에 컴플리케이션 기능이 장착된 경우 론진 웹사이트 www.longines.com/kr/user-manual에 로그인하거나 QR 코드를 스캔하면 자세한 정보와 튜토리얼에 액세스할 수 있습니다.



방수에 관한 주의사항


시계의 방수 기능은 가스켓의 건조로 인한 손상 또는 용두에 가해진 우발적인 충격에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 시계의 방수 기능을 유지하려면 바닷물과 접촉한 후에는 깨끗한 물로 행구고 승인된 론진 서비스 센터에서 일년에 한 번 시계의 방수 기능을 점검 받는 것이 좋습니다. 어떠한 경우에도 시계를 직접 열지 마십시오.

중요! 시계가 물속에 있을 때는 시간 설정 용두 및/또는 푸시 버튼을 활성화하지 말고, 물에 들어가기 전에 용두와 푸시 버튼을 눌러져서 고정되어 있는지 확인하십시오.

국제 보증	2
방수	3
시간 조정	4
론진 보증서	5

케이스백 표시	의미*
해당 없음	방수 기능 없음
3 bar 	최대 3 bar의 과압(30m)까지 방수*
5 bar 	최대 5 bar의 과압(50m)까지 방수*
10 bar 	최대 10 bar의 과압(100m)까지 방수*
30 bar 	최대 30 bar의 과압(300m)까지 방수*

*미터(m) 단위로 표시된 방수 값은 표준 ISO 22810에 따라 적용된 과압과 동일합니다.

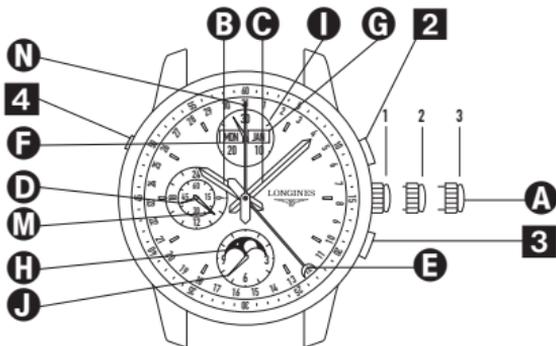

A 용두

B 시침

C 분침

D 스몰 세컨즈

E 날짜침

F 요일 창

G 월 창

H 문 페이지

I 30분 카운터

J 12시간 카운터

M 24시 AM/PM 표시기

N 크로노그래프 초침

2 작동/정지 버튼, 크로노그래프와
측정기 바늘 작동 및 정지3 크로노그래프 바늘 및 측정기
리셋 푸시 버튼

4 요일 조정기

이 모델은 시, 분, 초, 요일, 월, 날짜, 문 페이지 및 24시 디스플레이를 표시하도록 제작되었습니다. 12시간 동안 0.2초 단위로 지속적인 측정이 가능합니다.

나사식 용두

일부 론진 모델의 경우 나사식 용두가 장착되어 있으며, 시간을 설정하거나 날짜를 변경하거나 시계를 감을 때에는 용두를 반시계 방향으로 돌려서 나사를 풀어야 합니다. 설정한 후에는 용두를 1번 위치로 되돌리고 다시 누른 후 단단하게 나사를 조여 시계의 방수성이 유지되도록 하십시오.

크로노그래프 기능이 사용 중일 때 시간을 설정하지 않도록 하십시오.

시간 조정과 초침 정지

스몰 세컨즈(9시 방향 위치)가 60초 위치에 있을 때 용두를 3번 위치로 당기십시오. 원하는 시간이 표시될 때까지 용두를 앞쪽이나 뒤쪽으로 돌립니다. 시간이 조정되면 바로 용두를 눌러 다시 1번 위치에 두십시오.

원하는 시간 즉 a.m. 또는 p.m.으로 조정하려면 24시 표시기를 참조하십시오.

오후 7시부터 오전 6시 사이에는 날짜, 월, 요일, 문페이즈를 변경하거나 조정장치 4를 사용하지 마십시오. 메커니즘이 손상될 수 있습니다.

빠른 날짜 및 월 조정

용두를 2번 위치로 당긴 후 뒤로 돌려 원하는 날짜와 월을 표시하십시오. 이러한 작업을 하는 동안에도 시계는 계속해서 구동되므로 시간 조정이 필요하지 않습니다. 한 달이 31일 미만인 경우에는 날짜를 다시 설정해야 합니다. 용두를 눌러 다시 1번 위치에 두십시오. 시침이 밤 12시를 지나면 날짜가 변경됩니다.

문 페이즈 조정

용두를 당겨 2번 위치에 두고 보름달이 문 페이즈 창 중앙에 나타날 때까지 용두를 앞으로 돌리십시오. 마지막 보름달의 날짜를 확인하고 마지막 보름달 이후 경과된 일 수만큼 용두를 앞으로 돌린 다음 다시 1번 위치에 두십시오.

요일 조정

조정 도구를 사용하여 요일을 조정하려면 10시 위치의 조정기 4를 누릅니다.

각 이벤트를 측정하기 전 크로노그래프 바늘이 시작점에 위치해야 합니다.

표준 시작 - 정지 - 리셋 기능

단일 이벤트를 측정하는 데 사용합니다.

- 푸시 버튼 2를 누릅니다. 크로노그래프가 시작합니다.
- 푸시 버튼 2를 누릅니다. 크로노그래프가 정지합니다.
- 푸시 버튼 6을 눌러 리셋합니다.

캘리 추가 기능(부분적 시간)

연속적 이벤트를 측정하지만 각 이벤트 간 간격은 측정하지 않는 경우 사용합니다. 각 결과는 이전 결과에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 자동차 캘리의 다양한 단계를 측정하려면 아래 절차를 따르십시오.

- 첫 번째 단계가 시작되면 푸시 버튼 2를 누릅니다. 크로노그래프가 시작합니다.
- 첫 번째 단계가 종료될 때 푸시 버튼 2를 다시 누릅니다. 크로노그래프가 정지합니다.
- 캘리의 각 단계에 대해 반복합니다.
- 마지막 단계가 끝날 때 크로노그래프에 캘리의 총 시간, 즉, 전체 단계의 누적 시간이 표시됩니다.
- 푸시 버튼 6을 눌러 리셋합니다.

스마트폰 카메라로 시계 보증서의 QR 코드를 스캔하면 론진 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 그곳에서 특히 33개 언어로 제공되는 시계 사용설명서, 유지보수 조언 및 보증 조건을 찾을 수 있습니다.



이 사용설명서에 있는 QR 코드를 통하거나 www.longines.com/kr/user-manual을 입력해도 이 정보에 접근할 수 있습니다.

LONGINES

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name.

www.longines.com/instruction-manual