

# LONGINES

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name. The wings are symmetrical and extend horizontally from the central hourglass element.

INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUÇÕES

A LONGINES orgulha-se que tenha escolhido uma peça da sua coleção, digna da herança do saber-fazer de uma marca que foi criada tendo como alicerce uma pesquisa sustentada em exigência técnica e elegância intemporal.

**La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. oferece-lhe, a partir da data de compra, uma garantia de vinte e quatro (24) meses em todos os modelos de relógios LONGINES® e uma garantia de cinco (5) anos nos relógios automáticos adquiridos a partir de 1 de janeiro de 2021, nas condições estabelecidas nesta garantia. Todas as braceletes de relógios beneficiam de uma garantia internacional de 24 meses relativa a defeitos de materiais ou de fabrico.** A garantia internacional da LONGINES abrange defeitos de materiais e de fabrico presentes aquando da entrega do relógio LONGINES adquirido ("defeitos"). A garantia só é válida se o certificado de garantia estiver datado e devidamente preenchido por um agente oficial LONGINES ("certificado de garantia válido"). Durante o período de validade da garantia e mediante a apresentação do certificado de garantia válido, tem direito à reparação gratuita de todos os defeitos. Caso não seja possível restabelecer as condições normais de utilização do seu relógio LONGINES por meio de reparação, a Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. compromete-se em substituir por um relógio LONGINES idêntico ou de características semelhantes. A garantia do relógio de substituição termina no final da garantia do relógio substituído.

#### **Esta garantia não abrange:**

- a duração da pilha;
- o normal desgaste e o envelhecimento (por exemplo riscos na caixa e no vidro; alteração da cor e dos materiais, das caixas, das braceletes e elos não metálicos como couro, têxtil ou borracha; o revestimento PVD; a tonalidade do bronze);
- qualquer dano no relógio resultante de utilização inadequada/abusiva, falta de cuidado, negligência, acidentes (impactos, amolgadelas, esmagamen-

to, quebra do vidro, riscos provocados durante a mudança da bracelete, etc.) ou utilização incorreta assim como não observância do manual de instruções;

- os danos indiretos ou consequentes, quaisquer que sejam, resultantes do uso, de não funcionamento, de defeitos ou de falta de precisão do relógio LONGINES;
- um relógio LONGINES intervencionado por uma pessoa não autorizada (por exemplo, para a substituição da pilha, intervenções ou reparações) ou cujo estado de origem tenha sido alterado fora do controlo da Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Quaisquer outras reclamações perante a Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., por exemplo por danos além dos mencionados na presente garantia, estão expressamente excluídas, com exceção dos direitos obrigatórios que o comprador possa fazer valer perante o fabricante.

#### **Esta garantia do fabricante:**

- é independente de qualquer garantia que possa ser fornecida pelo vendedor e sobre a qual este é o único responsável;
- não afeta de forma alguma os direitos do comprador perante o vendedor nem qualquer outro direito imperativo que possa ter perante este.

O serviço ao cliente da Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. assegura a perfeita manutenção do seu relógio LONGINES. Se o seu relógio necessitar de cuidados, entregue-o num agente oficial LONGINES ou num Centro de Serviço LONGINES autorizado, que pode encontrar no nosso site em [www.longines.com](http://www.longines.com). Estes podem garantir um serviço em total conformidade com os padrões da Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

\* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suíça.  
LONGINES® é uma marca registada.

Adquiriu um relógio LONGINES e estamos orgulhosos pela sua escolha. Recomendamos a leitura atenta deste manual de instruções antes da primeira utilização do seu relógio LONGINES para garantir o devido funcionamento e durabilidade. Para mais informações sobre o seu relógio ou se este estiver equipado com uma complicação, pode aceder a informações detalhadas e tutoriais no site [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual) ou bastando apenas ler o código QR.







## Precauções relativas à resistência à água

A resistência à água de um relógio pode ser afetada por uma alteração ocasionada pela secagem dos vedantes ou por choque acidental na coroa. Para ajudar a preservar a resistência à água do seu relógio, recomendamos uma lavagem com água doce após cada contacto com água do mar e que uma vez por ano proceda a um controlo da resistência à água num Centro de Serviço LONGINES autorizado. Em nenhuma circunstância abra o seu relógio.

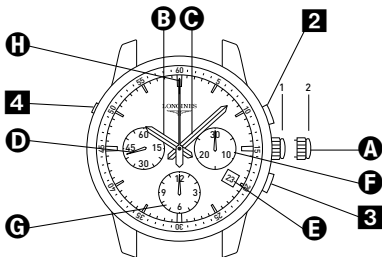
**IMPORTANTE!** Nunca ative a coroa de acerto da hora e/ou os botões se o relógio estiver debaixo de água e certifique-se de que a coroa e os botões estão premidos/roscados antes de cada imersão na água.

<b>Garantia internacional</b>	<b>2</b>
<b>Resistência à água</b>	<b>3</b>
<b>Acertar a hora</b>	<b>4</b>
<b>Cartão de garantia Longines</b>	<b>5</b>

1	2	3	4	5
Nenhuma	Sem resistência	não	não	não
3 bares 	Resistente à água até uma pressão de 3 bares (30 m)*	sim	sim	sim
5 bares 	Resistente à água até uma pressão de 5 bares (50 m)*	sim	sim	sim
10 bares 	Resistente à água até uma pressão de 10 bares (100 m)*	sim	sim	sim
30 bares 	Resistente à água até uma pressão de 30 bares (300 m)*	sim	sim	sim

- 1 indicação no fundo da caixa
- 2 significado
- 3 chuva, lavar as mãos
- 4 duche, lavar a louça, limpeza e banho
- 5 natação, mergulho com respirador

\* Os valores expressos em metros para resistência à água são equivalentes à pressão aplicada, conforme a norma ISO 22810.

**A** Coroa**B** Ponteiro das horas**C** Ponteiro dos minutos**D** Segundos pequenos**E** Janela da data**F** Contador de 30 minutos**G** Contador de 12 horas**H** Ponteiro dos segundos do cronógrafo**2** Botão arranque/paragem. Ativação e desativação do ponteiro do cronógrafo e dos contadores**3** Botão de reposição a zero do ponteiro do cronógrafo e dos contadores**4** Corretor da data

Indica as horas, os minutos, os segundos e a data. Pode cronometrar eventos com uma duração de 12 horas e indicar os resultados ao 1/5 de segundo.

#### Coroa de rosca

Alguns modelos LONGINES estão equipados com uma coroa de rosca, que deve ser desaparafusada antes de acertar a hora, acertar a data ou dar corda, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois de efetuar os acertos, repor a coroa na posição **1** e, em seguida, empurrá-la e aparafusá-la firmemente, para assegurar a estanqueidade do relógio.

Evitar qualquer acerto da hora com o cronógrafo em funcionamento

## Acerto da hora e paragem dos segundos

Puxar a coroa para a posição **2** quando o pequeno ponteiro dos segundos (situado às 9 horas) estiver em 60. Rodar a coroa para a frente ou para trás até ser indicada a hora pretendida. Quando a hora estiver sincronizada, repor a coroa na posição **1**. Se o relógio mecânico não tiver sido usado, é necessário dar-lhe corda manual (cerca de trinta voltas).

Evitar qualquer acerto da data e não manipular o corretor **2** entre as 20h00 e as 03h00 da manhã, sob risco de danificar o mecanismo.

## Acerto rápido da data

Premir o corretor **2** para acertar a data com a ferramenta de correção.

É necessário acertar a data após os meses com menos de 31 dias. A data muda quando o ponteiro das horas passa à meia-noite.

Antes de cada cronometragem, os ponteiros do cronógrafo devem estar posicionados na sua origem.

## Função standard Arranque - Paragem - Reposição a zero

Cronometragem de um acontecimento isolado:

- Premir o botão **2**: o cronógrafo **arranca**.
- Premir o botão **2**: o cronógrafo **para**.
- Premir o botão **3** para **repor a zero**.

## Função Add Rally (tempo parciais)

Para medir acontecimentos sucessivos, mas não os intervalos que os separam. Cada resultado é acrescentado automaticamente ao anterior. Para cronometrar as diferentes etapas de um rali automóvel, por exemplo, proceder como indicado abaixo:

- Na partida da primeira etapa, premir o botão **2**: o cronógrafo arranca.
- No final da primeira etapa, premir novamente o botão **2**: o cronógrafo **para**.
- Repetir para cada etapa do rali.
- No fim da última etapa, o cronógrafo indica o tempo final do rali, ou seja, o tempo acumulado de todas as etapas.
- Premir o botão **3** para repor a zero.

## Escala taquimétrica



Permite ler a velocidade em km/h. Cronometrar o tempo necessário para percorrer 1 quilómetro. O local onde o ponteiro dos segundos parar indica a velocidade média. Se forem necessários 30 segundos para percorrer 1 km, a escala indica uma velocidade média de 120 km/h.

## Escala pulsométrica



Permite ler diretamente o ritmo cardíaco, depois de fazer arrancar o cronógrafo e contar 30 pulsações.

Ao ler o código QR da garantia com a câmara do seu smartphone, irá aceder ao website da LONGINES. Aí poderá encontrar, entre outras coisas, o manual de instruções específico do seu relógio, disponível em 33 idiomas, assim como conselhos de manutenção e as condições de garantia.



Pode também aceder a estas informações pelo código QR que se encontra no manual de instruções ou acedendo diretamente a [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)



**LONGINES**

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name.

[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)