



INSTRUCTION MANUAL / คู่มือการใช้งาน

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เป็นเจ้าของนาฬิกา LONGINES ขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือการใช้งานนี้ โดยละเอียดก่อนการใช้งานนาฬิกา LONGINES ของท่านเป็นครั้งแรก เพื่อการทำงานอย่างเหมาะสมและความทนทานของนาฬิกา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกาของท่านหรือหากนาฬิกาของท่านใช้กลไกที่มีความซับซ้อน ท่านสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดและคำแนะนำต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.longines.com/instruction-manual หรือโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด



ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ


การกันน้ำของนาฬิกาอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการที่ปะทะกันแรง หรือการกระแทกที่เบ็ดเตล็ดโดยไม่ตั้งใจ เพื่อเป็นการช่วยรักษาคุณสมบัติการกันน้ำของนาฬิกาของท่านให้ท่านสามารถทำตามขั้นตอนการกันน้ำที่แนบมา และดำเนินการตรวจสอบการกันน้ำของนาฬิกาของท่านเป็นประจำโดยศูนย์บริการ LONGINES ที่ได้รับอนุญาต ห้ามเปิดนาฬิกาของท่านด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

ข้อควรระวังที่สำคัญ! ห้ามกดเบ็ดเตล็ดสำหรับการตั้งเวลาและ/หรือปุ่มกดต่างๆ ในขณะที่นาฬิกาอยู่ใต้น้ำโดยเด็ดขาดและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบ็ดเตล็ดและปุ่มกดต่างๆ ถูกกด/ถูกขึ้นเกลียวให้แน่นก่อนการลงน้ำแต่ละครั้ง

การรับประกันระหว่างประเทศ	2
การกันน้ำ	3
การตั้งเวลา	4
บัตรรับประกัน Longines	5

เครื่องหมายบนตัวเรือนด้านหลัง	ความหมาย*
ไม่มี	ไม่กันน้ำ
3 บาร์ 	กันน้ำได้ถึงระดับแรงดันเกิน 3 บาร์ (30 เมตร)*
5 บาร์ 	กันน้ำได้ถึงระดับแรงดันเกิน 5 บาร์ (50 เมตร)*
10 บาร์ 	กันน้ำได้ถึงระดับแรงดันเกิน 10 บาร์ (100 เมตร)*
30 บาร์ 	กันน้ำได้ถึงระดับแรงดันเกิน 30 บาร์ (300 เมตร)*

* ค่าที่กำหนดเป็นเมตรของคุณสมบัติการกันน้ำจะเทียบเท่ากับแรงดันเกินที่บังคับใช้ตามมาตรฐาน ISO 22810

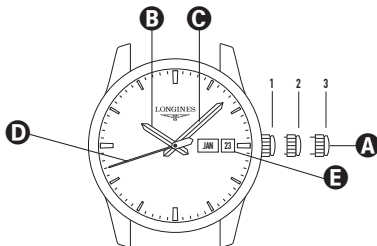

A เบ็ดมะยม

D เข็มวินาที

B เข็มชั่วโมง

E ช่องบอกเดือนและวันที่

C เข็มนาฬิกา

การแสดงผลชั่วโมง นาที วินาที เดือน และวันที่

เบ็ดมะยมแบบขั้วเกลียว

นาฬิกา LONGINES บางรุ่นจะมีเบ็ดมะยมแบบขั้วเกลียว ซึ่งต้องคลายเกลียวออกก่อนจึงจะสามารถตั้งเวลา แกไขวันที่ หรือขึ้นลานได้ด้วย การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยเบ็ดมะยมกลับมามีตำแหน่ง 1 จากนั้นดันเข้าด้านในแล้วขยับให้แน่นเพื่อให้นาฬิกาสามารถกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ไม่ควรแก้ไขเดือนแบบเร็วในวันที่ 30 และ / หรือแก้ไขวันที่ และเดือนแบบเร็วในช่วงเวลา 20:00 น. ถึง 05:00 น. เนื่องจากอาจทำให้กลไกเสียหายได้

การแก้ไขวันที่และเดือนแบบเร็ว

หมายเหตุ: ในการแก้ไขใดๆ เข็มทั้งหมดจะต้องอยู่ที่ตำแหน่ง 12 (เที่ยง)

ดึงเม็ดมะยมออกมายังตำแหน่ง **3**

เปลี่ยนวันที่โดยหมุนเข็มนาฬิกาหน้าโดยหมุนเม็ดมะยมไปข้างหลัง แล้วหมุนเม็ดมะยมต่อเพื่อให้เข็มอยู่ที่ตำแหน่ง 12 (เที่ยง)

ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไปที่ตำแหน่ง **2**

หมุนเม็ดมะยมไปข้างหลังจนกระทั่งปรากฏวันที่หนึ่ง (1) ของเดือน แล้วหมุนเม็ดมะยมไปข้างหน้าให้แสดงเดือนที่ต้องการ จากนั้นหมุนไปข้างหลังอีกครั้งเพื่อให้แสดงวันที่ที่ต้องการ

ดึงเม็ดมะยมออกมายังตำแหน่ง **3**

พึงระลึกว่าเข็มต่างๆ อยู่ที่ตำแหน่ง 12 (เที่ยง) อยู่แล้ว ให้หมุนเม็ดมะยมไปข้างหน้าเพื่อปรับเวลาที่ต้องการให้เป็นช่วงก่อน 12 (เที่ยง) (กลางคืนและตอนเช้า) และหมุนไปข้างหลังเพื่อปรับเวลาในช่วงบ่ายและช่วงเย็น
ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไปที่ตำแหน่ง **1**

จำเป็นต้องแก้ไขวันที่เมื่อสิ้นสุดเดือนทุกภาพรับของทุกปี ซึ่งสามารถทำได้โดยหมุนเข็มนาฬิกาโดยให้เม็ดมะยมอยู่ที่ตำแหน่ง **3**

การตั้งเวลาและหยุดเข็มวินาที

ให้ดึงเม็ดมะยมออกมายังตำแหน่ง **3** เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 60 หมุนเม็ดมะยมไปทิศทางใดก็ได้เพื่อให้แสดงผลเวลาที่ต้องการเมื่อตั้งเวลาแล้ว ให้ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไปที่ตำแหน่ง **1**

หากไม่ได้สวมใส่นาฬิกาการบนจักรกลมาสิกระยะหนึ่ง จะต้องขึ้นลานด้วยตัวเองโดยหมุนเม็ดมะยมอย่างน้อยสามสิบรอบ

การสแกนคิวอาร์โค้ดของบัตรรับประกันนาฬิกาของท่านด้วยกล้องถ่ายภาพของสมาร์ตโฟน จะนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ LONGINES โดยท่านจะได้คู่มือการใช้งานเฉพาะสำหรับนาฬิกาของท่าน ซึ่งมีให้บริการใน 33 ภาษา รวมทั้งคำแนะนำเรื่องการบำรุงรักษาและเงื่อนไขการรับประกัน



นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในคู่มือการใช้งานนี้หรือโดยการพิมพ์:
www.longines.com/instruction-manual



www.longines.com/instruction-manual