



INSTRUCTION MANUAL / 使用說明書

感謝您選購浪琴腕錶。您購買的腕錶傳承自品牌的卓越製錶工藝，是對嚴格的技術要求和永恆優雅追求的結晶。

**Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.**按照此保固所列的條款，為所有在2021年1月1日起購買的浪琴表®腕錶型號以及機械腕錶分別提供二十四 (24) 個月及五 (5) 年的保固服務。所有錶帶可享有二十四 (24) 個月的國際保固服務，範圍涵蓋材料和工藝缺陷。浪琴表國際保固服務的範圍涵蓋了交付所購浪琴表之時已存在的錶款瑕疵。保固卡必須由浪琴授權經銷商妥善填寫、註明日期並蓋章後方為有效（「有效保固卡」）。手錶在保固期內出現任何瑕疵，憑保固卡免費維修。如果您的腕錶未能修復至正常使用狀態，Compagnie des Montres Longines Francillon SA承諾為您更換一款相同或類似的浪琴表。更換後的腕錶保固至原腕錶保固期期滿即止。

#### 保固服務不包含：

- 電池壽命；
- 正常磨損和老化（例如：錶殼或錶鏡的磨損；錶殼、錶帶和錶鏈的顏色或皮革、織物和橡膠等非金屬材質的改變；PVD鍍層褪色；青銅變色）；
- 任何因非正常使用/濫用、粗心大意、過失、意外（撞擊、敲擊、擠壓、鏡面破損、更換錶帶時的刮痕等）、不正確使用以及不遵守使用手冊而造成的腕錶任何部件的損壞；
- 任何間接損失，例如由於使用或停走、瑕疵

或走時不準而造成的間接損失；

- 由未經授權的人員操作（如更換電池、提供保養和維修服務）或者非Compagnie des Montres Longines Francillon SA授權人員進行的改裝。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA明確排除的任何其它請求，例如保固服務之外的額外損害賠償，但消費者可按法律規定向廠商主張的強制性權利除外。

#### 廠商保固服務：

- 獨立于任何銷售商提供的保固，銷售商應對該類保固承擔相應責任；
- 不影響消費者可向銷售商主張的權利，或消費者可按法律規定向銷售商主張的任何其他強制性權利。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA的客戶服務中心負責為您的浪琴表提供完善的保養維修服務。如果您的腕錶需要維修保養，請聯絡浪琴表官方經銷商或浪琴表授權維修中心（請瀏覽[www.longines.com](http://www.longines.com)查閱）。兩者均能保證提供符合Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.標準的服務。

\* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suisse。LONGINES®是註冊商標。

恭喜您擁有了一款浪琴表。首次使用前，請仔細閱讀本使用手冊，熟悉注意事項和操作方法，確保腕錶正常運作，延長使用壽命。如欲瞭解更多有關腕錶的資訊和其它複雜功能，請瀏覽 [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual) 或掃描QR碼獲取詳細資訊和教程。







## 防水注意事項

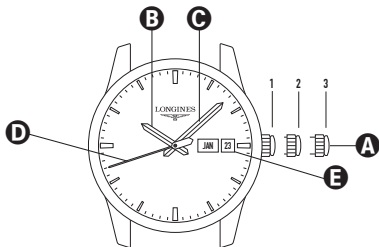
防水效能可能會受到密封圈老化或錶冠遭意外撞擊的影響。在與海水接觸後，建議用淡水沖洗腕錶，維持防水效能。我們建議您每年將腕錶交由浪琴表授權維修中心進行一次防水效能檢測。在任何情況下，皆勿自行拆開腕錶。

**注意！** 請勿在水下使用錶冠或按鈕，並確保每次入水前按緊錶冠/旋緊按鈕。

國際保固	2
防水效能	3
調校時間	4
浪琴表保固卡	5

底蓋標記	含義*
無	不防水
3巴 	3巴 (30米) 防水*
5巴 	5巴 (50米) 防水*
10巴 	10巴 (100米) 防水*
30巴 	30巴 (300米) 防水*

\*以「米」為單位的防水指數，即根據ISO 22810標準施加的壓力值。

**A** 錶冠**D** 秒針**B** 時針**E** 月份和日期視窗**C** 分針

具備時、分、秒、月份和日期顯示功能。

#### 旋入式錶冠

部分浪琴錶款配置旋入式錶冠，在設定時間、調校日期或上鍊之前必須先逆時針旋轉，拉出錶冠。調校完畢後，將錶冠推回位置1並旋緊，以確保腕錶的防水性能。

切勿在每月30日快速調校月份和／或在晚上20:00至次日早上5:00之間快速調校日期和月份，否則會損壞機制。

### 快速調校日期和月份

請注意！進行任何調校，指針都必須位於中午12時位置。

將錶冠拉出至位置**3**。

向後轉動錶冠使指針前進，以變換日期。繼續轉動錶冠，將指針移動到中午12時位置。

將錶冠推至位置**2**。

向後轉動錶冠，直到日期顯示為1日，接著向前轉動錶冠調校至所需的月份。

再次向後轉動錶冠，直到顯示所需的日期。

將錶冠拉出至位置**3**。

確定所有指針都已位於中午12時位置，向前轉動錶冠調校中午前的時間（夜晚和上午），向後轉動錶冠調校下午時間。

完成後將錶冠推回至位置**1**。

每逢二月底必須重新調整日期。此調校可透過將錶冠拉出至位置**3**讓指針前進完成。

### 設定時間和停秒

當秒針位於60秒位置時，將錶冠拉出至位置**3**。向前或向後轉動錶冠，調校至所需時間。設定完成後，將錶冠推回至位置**1**。

機械錶如果長時間未佩戴，請先將錶冠上鍊轉動30圈後再佩戴。

使用智慧手機掃描保固卡QR碼，即可瀏覽浪琴網站。您可在此查閱您腕錶的專屬使用指南（33種語言），以及保養建議和保固條件。



您亦可透過掃描本使用手冊中的QR碼或瀏覽[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)獲取該類資訊。



**LONGINES**

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name.

[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)